
属品の確認

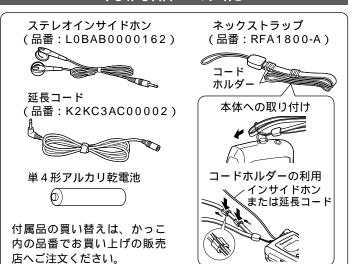


このたびは、SDオーディオプレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

SDロゴは商標です。 **S**



Windows Media、Windowsロゴは米国 その他の国で米国Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

WMA(Windows Media™ Audio)とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮 フォーマットです。これによりMP3より小 さいファイルサイズで同等の音質が実現で きます。





<無料修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証 期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお 申しつけください。
- (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (口)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障 及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - 二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故 障及び損傷
- ヽ) 本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄を ご参照ください。


修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

各部の名前

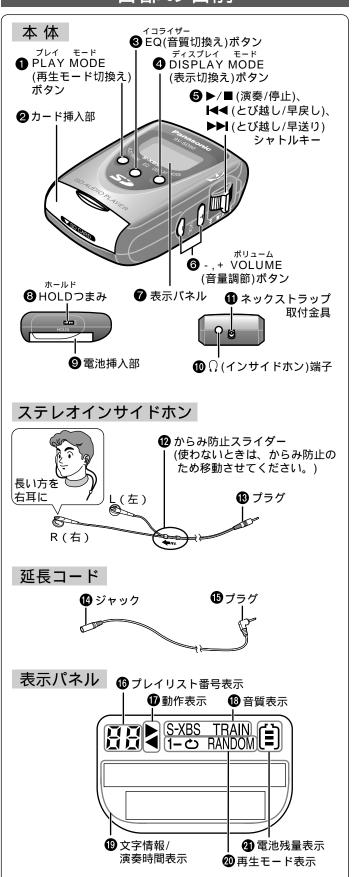




誤って操作ボタンが押されても受け付け ないようにできます。

次のようなことを防ぎます。 知らない間に電源が入り、電池が消耗。 使用中に誤ってボタンが押され、再生 が中断。

乾電池(付属)を入れる

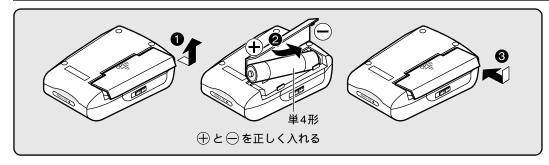

電池残量のめやす



再生時の表示を目安にしてください。 パナソニックアルカリ乾電池をご使 用ください。

聞いてみる



SDオーディオを楽しむには

SD-JukeboxとUSBリーダーライターでSDメモリーカードに録音してください。(すべて別売り)

SDメモリーカード (2002年10月現在)

RP-SDH512J1A (512 Mバイト)

RP-SDH256J1A (256 Mバイト)

RP-SD128BJ1A (128 Mバイト)

RP-SD064B(64 Mバイト)

RP-SD032B(32 Mバイト)

RP-SD016B(16 Mバイト)

SDオーディオPCレコーディングキット


SH-SSK10: SD-Jukebox (録音用ソフトウェア)

USBリーダーライター

SDオーディオPCレコーディングソフト SH-SS10: SD-Jukebox(録音用ソフトウェア)

再生を止め、電源を切るには

押す 約10秒後、自動的に



電源が切れます。

リジューム機能 次に再生すると、前回 止めたところからし、 からます。ただし、カードを取り替えたり、電池を入れなおした場合は、1曲目から再生します。

カードによっては次のような問題が発生することがあります。

"Now Busy"、"EMERGENCY STOP"表示が頻発


" Reading " を20秒以上表示

[►/■]を押して音が出るまで20秒 以上かかる

このような場合は、ご使用のカードをSD-Jukebox(別売りの録音用ソフトウエア)でフォーマットすることをお勧めします。フォーマットするとデータは消去されますので、必要なデータは保存してください。

(字 SD-Jukeboxの取扱説明書)


こんな楽しみ方も





再生中前曲に戻るときは、2回続けて操作します。 ランダムプレイ中(🕼 下記) は再生し終わった曲 へのスキップはできません。

早送り・早戻し (サーチ)




【(早戻り、" シ◀ € " が点滅) (早送り、" → " が点滅) ランダムプレイ中(🕝 下記) は再生中の曲の中だけ でサーチします。

くり返し聞く (リピートプレイ)


順不同で聞く (ランダムプレイ)



プレイリスト再生(ご)下記)のときは、 選んだプレイリスト内での動作となります。



音質を変える

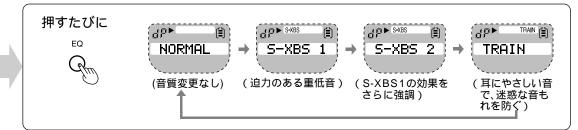


ジャンル別に聞く (プレイリスト再生)

プレイリストの詳細は、 SD-Jukebox (別売り録 音用ソフトウエア)の説 明をご覧ください。





プレイリストが作成されていないと きは、"NO LIST"と表示されます。







RQT6884

全曲再生に戻すときは、手順2で" ぱ "(デフォルトプレイリスト)を選んでください。 操作を途中でやめたいときは、[PLAY MODE]を押してください。

表示パネルの切り換えと調整

4

表示を切り換える



数秒表示後、曲名表示に戻ります。表示を保持したいときは、押し続けてください。 漢字など、本機で表示できない文字があります。

コントラストを 調整する



(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程 度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分 しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、 やけどや火災の原因になります。 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込む恐れがあります。 万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

乗り物の運転中は、使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の 原因になります。

歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも 周囲の交通に十分注意してください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や、直射日光 の当たるところ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時 間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与 えることがあります。

ステレオインサイドホン、ネックストラップなど 肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用しない



そのまま使用すると炎症やかぶれな どの原因になることがあります。 ネックストラップが突起物に引っかかっ て首を絞めないよう注意してください。

電池は誤った使い方をしない



⊕と⊝は逆に入れない。 乾電池は充電しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れ

たりしない ネックレスなどの金属物といっしょに

しない 被覆のはがれた電池は使わない

長期間使用しないときは、取り出しておいてくださ

L1. 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周 囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してくだ さい。

故障防止のために

以下のことは避けてください。

カード挿入口にSDメモリーカード以外のものを入れる ひび割れたり、変形したカードを使用する

電池やカード挿入口のふたを開閉するとき、無理な力をかける

サンプリング周波数: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz : AAC方式、MP3方式、WMA方式 圧縮/伸長方式

チャンネル数 : ステレオ/2 ch

周波数特性 $: 20 \text{ Hz} \sim 20,000 \text{ Hz} (+ 0 \text{ dB}, - 6 \text{ dB})$ 出力端子 :ステレオインサイドホン(M3ジャック)

: $3.5 \text{ mW} + 3.5 \text{ mW} (22 \Omega)$ 実用最大出力

: DC 1.5 V (単4形アルカリ乾電池 ×1個) 電源 : 約31時間(パナソニックアルカリ乾電池) 電池持続時間 最大外形寸法 : $48.8 \text{ (W)} \times 71.3 \text{ (H)} \times 22.6 \text{ (D)} \text{ mm}$ 本体寸法 : $47.2 \text{ (W)} \times 68.5 \text{ (H)} \times 22.1 \text{ (D)} \text{ mm}$

質量 :約52.8g(乾電池含む)

約 41.4 g (乾電池含まず)

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、SDオーディオプレーヤーの補修用性能部品を、製造打 ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

表紙ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電池を 抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理 させていただきます。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品名	SDオーディオプレーヤー	お買い上げ日	年	月	日				
品番	SV-SD50	故障の状況	できるだけ	ナ具体	体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな がります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

ナショナル / パナソニック 修 理 デ 相 懿 容 口

			7 2 3 7	107	ハノソーック 11字	珄	こ 相 談 だ	Ź l			
		北	海 道 地 区					近	畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 公 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸	滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 雷 (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225		和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151		_ (0.00,000 0.11.		センター内) お (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 雷 (0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
		東	北 地 区					中	国 地 区		
	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	岩手宮城	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120 仙台市宮城野区扇町7-4-18	山形福島	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65	鳥取米子	鳥取市安長295-1 17 (0857)26-9695 米子市米原4丁目 2-33 17 (0859)34-2129	出雲浜田	出雲市渡橋町416 (0853)21-3133 浜田市下府町 327-93 (0855)22-6629	広島山口	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
	1 (018)826-1600		1 (022)387-1117		13 (0243)34-1301	松江	松江市平成町 182番地14	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807		447-23 ☎ (083)986-4050
		首	都 圏 地 区				1 (0852)23-1128		1 (086)292-1162		
群馬水戸	宇都宮市御幸町 194-20 四 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 四 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 四 (029)225-0249	埼玉 千葉 東京	福川市赤堀2丁目4-2 (3) (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (3) (043)208-6011 東京都世田谷6 (3) (3) (5477-9780	山梨神奈川新潟	甲府市下飯田2丁目 1-27 12 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 12 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	香川徳島	高松市勅使町152-2 で (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 で (088)698-1125	<u>四</u> 高知	国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1 公 (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
2(1	つくば市花畑2丁目 8-1 雷 (0298)64-8756		_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		क (025)286-0171	福岡	春日市春日公園	九 大分	州 地 区 大分市萩原4丁目	天草	本渡市港町18-11
		中	部 地 区				3丁目48 雷 (092)593-9036		8-35 25 (097)556-3815	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎(076)294-2683 富山市寺島1298	長野静岡	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209 静岡市西島765	岡崎岐阜	1 (0564)55-5719	佐賀 長崎	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658	宮崎熊本	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	1丁目5-33 27 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 27 (0997)53-5101
福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目	名古屋	名 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入058-10	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		2 (300)300 1000	沖	縄 地 区		
	112 ☎ (0776)54-5606		1 (052)819-0225	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380		浦添市城間4丁目23-		1 (098)877-1207		
	・										

こんな表示が出たら

NO CARD

カードが入っていません

NO TRACK

SDオーディオのデータが記録されていません

NO LIST

プレイリストが作成されていません

UNFORMAT

カードがフォーマットされていません

DataERROR

データのフォーマットが規格外です

LOCKED

使用できないカードが入っています

NoPLAY

本機で再生できないデータです

LOW BATT U01 電池残量が不足です

ERROR

エラーです。カードの交換、電源の切り入りで直 らないときは、電池の抜き差しをしてください

Now Busy

データの処理中です。しばらくお待ちください

EMERGENCY STOP

データに異常があります。 本機で処理できませんので電源を切ります

文字情報が記録されていない、または本機 で表示できない文字で記録されています

HOLD

ホールド状態になっています

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店 へご相談ください。かっこ内の数字は参照するページです。

こんなときは

ここをチェック

操作できない

ホールド状態になっていませんか?(2) カードが入っていますか?(3) 電池が消耗していませんか?(3) (消耗していないときは、電池の抜き差 しをしてください)

聞こえない

音量が最小になっていませんか?(3) 一曲も録音(チェックアウト)されていな いプレイリストが選ばれていませんか? インサイドホン、延長コードプラグは 奥まで入っていますか?(3) (一度抜いて再度差し込む) プラグが汚れていませんか?

1曲目から順番に演奏しない

ランダムプレイになっていませんか?(4) プレイリストが選ばれていませんか?(4)

雑音が多い

テレビや携帯電話などに近づけて使用 していませんか?

電池残量が正しく表示されない

パナソニックアルカリ乾電池以外の乾電池を使用していませんか?

り取り

 $\bar{\Xi}$

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後 はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月	日品番	SV-SD50		
販 売 店 名		T ()	-	
お 客 様ご相談窓口		T ()	-	



この取扱説明書の印刷には、 植物性大豆油インキを使用し ています。



Panasonic®

SDオーディオプレーヤー 取扱説明書

品番 SV-SD50





本機には、SDメモリーカード、レコーディングキットなど別売り品が必要です。カードはパナソニック製をおすすめします。(『デ 3ページ)

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書付き 上手に使って上手に節電

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002 RQT6884-S M1002YN0

----- <切り取り線> -----

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番		SV-SD50					
保証期間		お買い上げE	^{目から} 本体	1年間			
お買い上げ日			年	月	日		
お	ご住	所					
客様	お名	—————————————————————————————————————			様		
「「「「「「「「「「「「「」」」	電	話()	_			
	住所・氏名						
販							
売							
店							
	電	話 ()	_			

松 下 電 器 産 業 株 式 会 社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。